


Databaar Replay-TV

Installationsanleitung

Digitaler IPTV-Receiver

AMINO Aria 7c

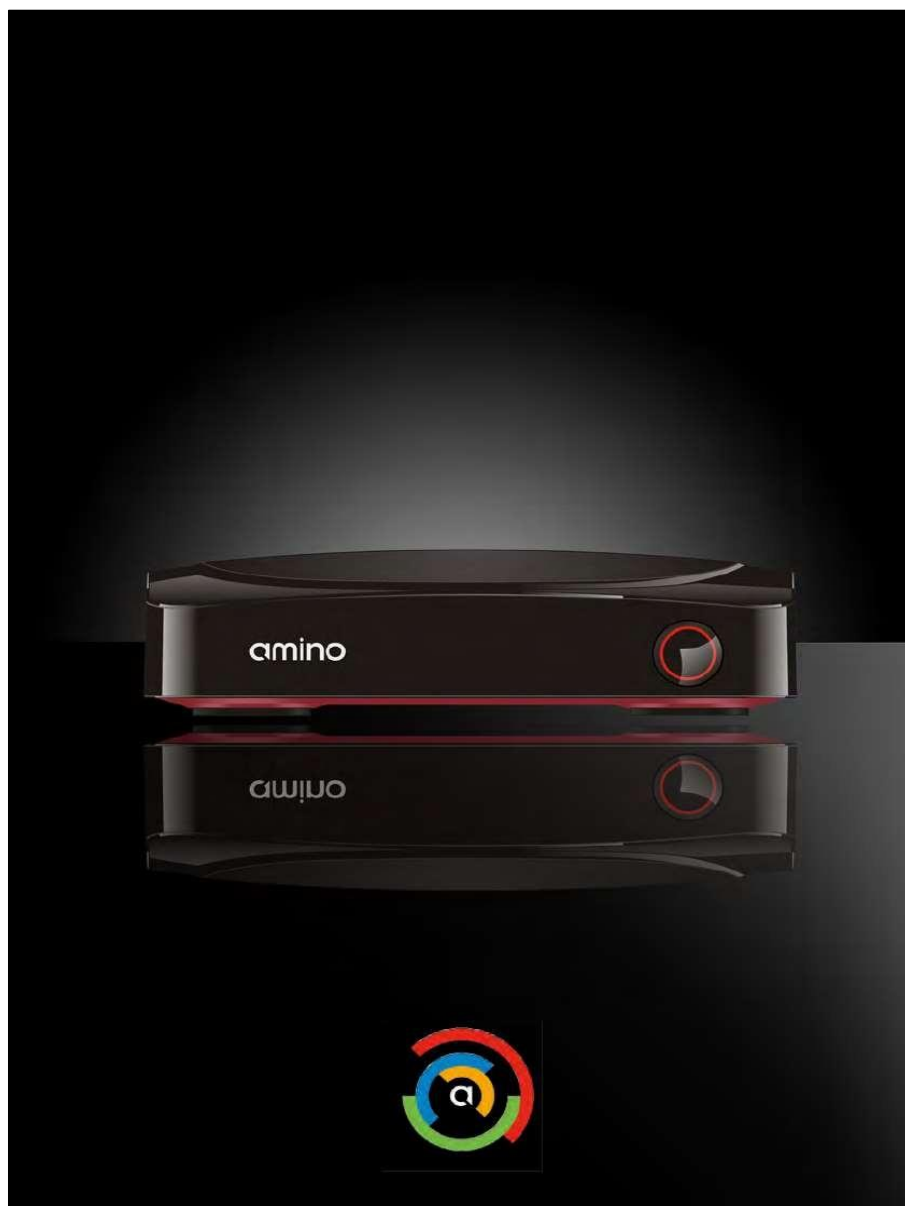

Databaar Replay-TV

Inhaltsverzeichnis

Thema	Seite
Einleitung	
1. Lieferumfang	03
2. Geräteansichten	04
2.1 Ansicht Frontseite / Status LED	04
2.2 Ansicht Rückseite / Anschlüsse, Schnittstellen	04
3. Installationsanleitung AMINO Aria 7c	05
3.1 HDMI / AV an TV-Gerät.....	05
3.2 Ethernet (Netzwerk) an Router.....	05
3.3 Antennenkabel an TV-Steckdose	05
3.4 Power Adapter an Strom-Steckdose 220V.....	05
3.5 Digital Audio an AV-Receiver / Analog Audio/Video...	05
4. Fernbedienung Beschreibung Tasten (UFB)	06
4.1 Trickplay-Tasten	07
4.2 Bedeutung der Power-LED	07
4.3 Energiesparmodus der Fernbedienung	07
4.4 Zurücksetzen der Fernbedienung (Werkseinstellung)	07
4.5 Wechsel zwischen Infrarot- und Bluetooth-Modus.....	08
4.6 Mit der Universalfernbedienung Ihren TV steuern	08
4.7 Lautstärke über STB steuern (Amino).....	09
4.8 Lautstärke über TV steuern.....	09
4.9 Liste der ID-Nummern je TV-Marke.....	09
5. Auswahl Quelle / Source am TV-Gerät	08
6. Bedienung (TV-Guide,Aufnahmen,Replay,Live)	09

Databaar Replay-TV

Einleitung

Die Amino Set-Top-Box ist ein leistungsstarker IPTV-Receiver, der Ihnen den optimalen Empfang von **Databaar Replay-TV** ermöglicht.

Mit dem Model Amino Aria 7c stellen wir Ihnen eine neue Generation eines IPTV-Receiver zur Verfügung, der Ihnen ihr **Replay-TV Erlebnis** in brillanter Bildqualität und gestochen scharfer Auflösung auf Ihr Fernsehgerät bringt.

Die Inbetriebnahme ist dank vorinstallierter Konfiguration sehr leicht, sodass Ihnen ihr **Databaar Replay-TV** nach kürzester Zeit zur Verfügung steht.

Bedienungsanleitung zur Amino Aria 7c

finden Sie unter folgendem **Link** :

www.databaar.ch/tv/digital/amino/manual.html

1.

Lieferumfang

STB : Amino Aria 7c



Fernbedienung (UFB)



**Power Supply
Netzteil
220V / 1A**



HDMI-Kabel



**Ethernet-Kabel
RJ-45**



**Antennenkabel
HF 75 Ohm**



Optionales Zubehör

(NICHT im Lieferumfang)

**Toslink/SPDIF-Kabel
(Digital Audio Out)**

**9 mini DIN – 3RCA
Analog Out Audio/Video**

IR-Extender (3,5mm Klinke)

Databaar Replay-TV

2. Geräteansicht AMINO Aria 7c

2.1 Ansicht Front




Das Fenster ist mit einer klaren Kunststoff-Folie geschützt.
Bitte vor dem Gebrauch entfernen.

Statusanzeige LED

Power/Activity LED

- **Blau** = **Ein**
- *Blaues Blinken* = Update
- *Blaues Blinken* = Infrarot (IR) *Eingabe mit der Fernbedienung*
- **Rot** = **Standby**

2.2 Ansicht Rückseite

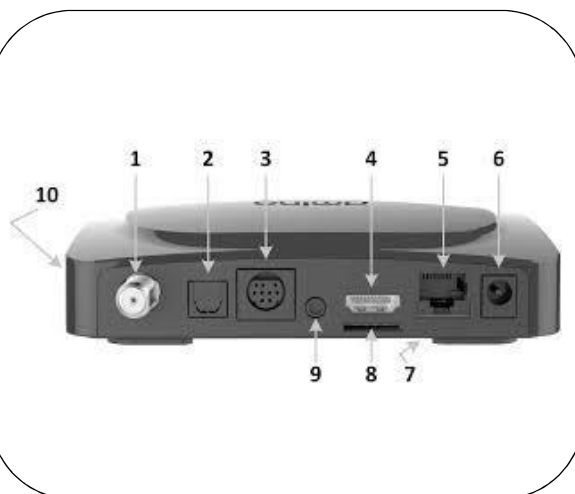



Anschlüsse / Schnittstellen

- 01** HF-Eingang (DVB-C)
- 02** S/PDIF Digitaler Optischer Ausgang
- 03** Analoger A/V Ausgang
- 04** HDMI-Ausgang
- 05** Ethernet-Anschluss LAN (RJ-45)
- 06** Gleichstromeingang 12V / 1A
- 07** Reset-Taste – (Databaar Support).
- 08** Smartcard Einschub (DVB-C)
- 09** IR-Extender (3,5mm Klinke/Jack)
- 10** USB Anschluss

Databaar Replay-TV

3. Installationsanleitung


3.1 HDMI an TV

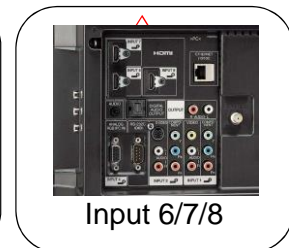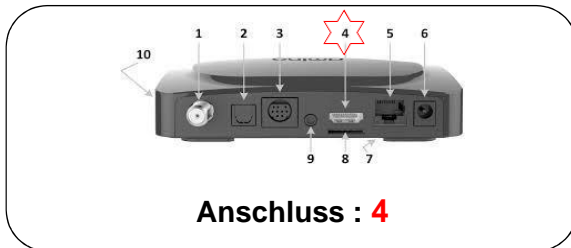


3.1 Ethernet (RJ-45) an Router




3.3 Antennenkabel an Antennendose (TV-Port)

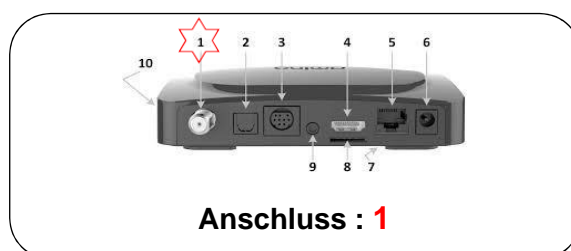

3.4 Power Adapter (12V/1A) an Steckdose (220V)

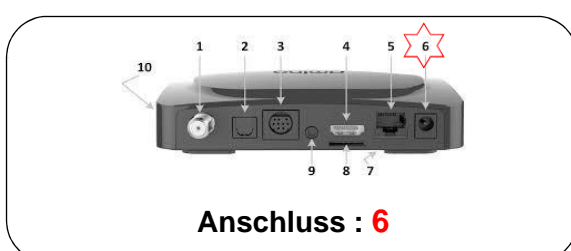

3.5 Digital Audio an AV-Receiver / Analog Audio & Video

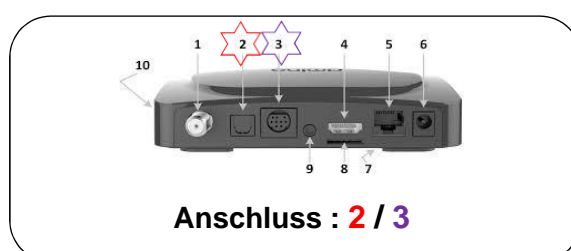

Databaar Replay-TV







4. Beschreibung Tasten Fernbedienung (UFB)

- 01 TV Source Auswahl (AV-Quelle)
- 02 TV/AUX Standby-Taste
- 03 Farbnavigationstasten
- 04 **SKIP-Back-Taste** (An den Anfang einer laufenden Sendung springen oder im zeitversetzten TV-Modus -10 Sekunden zurückspringen)
- 05 **Rück- oder Vorspulen, Play/Pause, Stop und Aufnahmetaste** Ⓜ
- 06 **Menü-Taste** (Set-Top-Box / Home)
- 07 Navigations- und Ok-Taste
- 08 Zurück-Taste (Return)
- 09 Lautstärketasten auf und ab
- 10 Kanalauswahl und Texteingabe
- 11 Videotexttaste
- 12 Option
- 13 **Mikrofon**
- 14 **Standby-Taste** (Set-Top-Box)
- 15 **Replay-Store**
- 16 **SKIP-Forward** (im zeitversetzten TV-Modus +30 Sekunden vorwärts springen)
- 17 **Guide / EPG** (Elektronische Programmzeitschrift)
- 18 Informationstaste
- 19 **Keine Funktion** (Menü Taste)
- 20 **Kanaltasten auf und ab** (CH)
- 21 **Mute-Taste** (Ton Stop)
- 22 **Untertitel-Taste**
- 23 **Radio-Taste**
- 24 **Warnungs-LED** (Schwache Batterie)



Databaar Replay-TV

4.1 Trickplay-Tasten

	Taste	Live-Betrieb	Replay-Betrieb
I	Skip-Back (zurück)	An den Anfang einer laufenden Sendung springen	-10 Sekunden zurückspringen
	Rückspulen		2x,4x,16x und 32x Spulgeschwindigkeit
	Stop		Wechsel zu Live-TV
	Skip-Forward (vor)		+30 Sekunden vorwärts springen
	Vorspulen		2x,4x,16x und 32x Spulgeschwindigkeit
	Aufnahme	Aufnahme starten	Aufnahme starten
	Play	Sendung wieder abspielen	Sendung starten wieder abspielen
II	Pause	Sendung pausieren	Sendung pausieren

4.2 Bedeutung der Power-LED

Die TV POWER- und STB POWER-Tasten sind hinterleuchtet.

Die **TV POWER LED leuchtet weiß**, die **STB POWER LED leuchtet blau**.

Diese LED dienen als Feedbacktasten bei Eingaben für den Nutzer.

- Ist die Eingabe erfolgreich, blinkt die LED 2 Mal.
- Ist die Eingabe Fehlerhaft, blinkt die LED 5 Mal.

4.3 Energiesparmodus der Fernbedienung

Um eine schnelle Batterieentladung der UFB zu verhindern, ist bei Verwendung der Bluetooth-Option ein Energiesparmodus aktiviert.

Wenn Sie nach 2 Minuten Inaktivität die Fernbedienung verwenden möchten, wird der erste Tastendruck nicht an die STB übertragen, sondern beendet den Energiesparmodus. Anschließend dauert es wenige Sekunden, bis die UFB die STB bedienen kann.

4.4 Zurücksetzen der Fernbedienung auf Werkseinstellungen

- Zurücksetzen der UFB
- Drücken Sie auf der UFB gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die **Tasten 1 + 6**.
- Lassen Sie die Tasten los, wenn die weiß leuchtende TV Power LED (oben links) zwei Mal blinkt und anschließend konstant leuchtet.
- Drücken Sie nacheinander die **Tasten 9, 8 und 1**.
- Die blau leuchtende STB POWER LED (oben rechts) blinkt 2 Mal, um die Aktion zu bestätigen.
- Die UFB ist nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Databaar Replay-TV

4.5 Wechsel zwischen Infrarot- und Bluetooth-Modus

Sie können die STB über die UFB sowohl im Bluetooth-Modus als auch im Infrarot-Modus bedienen.

Im Bluetooth-Modus müssen Sie die UFB nicht auf die STB richten und benötigen keine Sichtverbindung, um die STB zu bedienen.

Sie können diese also beispielsweise in einem Schrank verstauen.

Im Infrarotmodus benötigen Sie eine Sichtverbindung und müssen die UFB direkt auf die STB richten, um diese zu bedienen.

Um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie auf der UFB :
 - Gleichzeitig für ca. **3 Sekunden die Tasten OPTION + OK.**
 - Die STB Power LED (oben rechts, blau) blinkt zwei Mal kurz auf,
- Die STB blinkt nun für ca. 1-2 Min bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Um wieder in den Infrarot-Modus zu schalten:

- Setzen Sie die Fernbedienung wieder auf **Werkseinstellungen** zurück.
- **Entfernen** Sie für kurze Zeit die **Batterien**.

Danach ist wieder der Infrarot-Modus aktiv.

4.6 Mit der Universalfernbedienung Ihren TV steuern

Sie können die UFB so konfigurieren, dass Sie Ihr Fernsehgerät ein- und ausschalten, die Lautstärke verändern oder stumm schalten können.

Sie benötigen die 4 stellige ID Nummer, die zur Marke ihres Fernsehgeräts gehört. Die Liste der ID Nummern finden Sie unter Punkt 4.9.

Unter Punkt XX. finden Sie eine vollständige Liste der Marken ID Nummern.

- Drücken Sie die **Tasten 1 + 3 gleichzeitig für 3 Sekunden**, bis die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) konstant leuchtet.
- Drücken Sie die **vier Tasten der Marken ID Nummer** in der entsprechenden Reihenfolge. Wenn die 4 stellige ID Nummer akzeptiert wurde, wird die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) zwei Mal blinken und anschließend wieder konstant blinken.
- Drücken Sie die **TV POWER Taste einmalig**. Lassen Sie die Taste wieder los.
- Halten Sie die **TV POWER Taste gedrückt** bis das Fernsehgerät aus geht.
- Drücken Sie die **STB Power** Taste zum Schluss.
- Schalten Sie das Fernsehgerät erneut an.

Mit der 4 stelligen Kombination **9999** können Sie durch alle Marken suchen. In diesem Fall kann es länger dauern, die Fernbedienung zu konfigurieren.

Sie können nun die Laustärke Ihres Fernsehgerätes mithilfe der UFB einstellen.
Zusatzfunktion für TV : Auswahl Source (Quelle)

Databaar Replay-TV

4.7 Lautstärke über STB steuern

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **OPTION + 4** für ca. 3 Sekunden, um die Lautstärke über die STB einzustellen.

4.8 Lautstärke über TV steuern

- Drücken Sie **OPTION + 3** Tasten gleichzeitig für ca. 3 Sekunden, um die Lautstärke über den TV.

4.9 Liste der ID-Nummern je TV-Marke

Auflistung nach gängigsten Marken (ID-Nummern)

Marke	ID Nummer
Blaupunkt	0390
Grundig	1162
Hisense	1249
LG	1628
Loewe	1660
Medion	1787
Panasonic	2153
Philips	2195
Samsung	2448
Sharp	2550
Sony	2679
TCL	2856
Telefunken	2914
Toshiba	3021